

# DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



*Adventskalender „Mausefalle“*



**toom**

*Respekt, wer's selber macht.*





## Materialliste

- 1 MDF-Platte (Stern), 18 mm, 290 x 290 mm, 1 St.
- 2 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 200 mm, 1 St.
- 3 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 350 mm, 1 St.
- 4 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 515 mm, 1 St.
- 5 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 650 mm, 1 St.
- 6 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 800 mm, 1 St.
- 7 Glattkantbrett, 18 x 60 mm, 920 mm, 1 St.
- 8 Mausefallen, 24 St.
- 9 Sisal-Tauwerk, Ø 8, 6 m, 1 St.
- 10 Schraubhaken und Dübel (Wandbefestigung), je nach Wandbeschaffenheit, je 1 St.
- 11 Ringschraube, 1 St.
- 12 Spanplattenschrauben, Senkkopf, 3,5 x 20 mm, 24 St.
- 13 toom 2in1 Buntlack (grau), 350 ml
- 14 toom 2in1 Buntlack (weiß), 350 ml
- 15 toom 2in1 Buntlack (gelb), 350 ml

## Werkzeug

Zollstock, Bleistift, Akkuschrauber, 4- und 9-mm-Holzbohrer, Senker, Schleifpapier, Schleifkork, Lackwannen und Pinsel, je nach Wandbeschaffenheit benötigen Sie eine Schlagbohrmaschine mit einem 6-mm-Steinbohrer

## Hinweis

Alle mit „x“ gekennzeichneten Maße teilen Sie bitte gleichmäßig auf. Die 24 Päckchen sind nicht in der Materialliste aufgeführt. Sie können individuell aus verschiedensten Materialien (Papiertüten, Stoffbeutel, etc.) gestaltet werden. Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

## Schwierigkeitsgrad

Bauzeit: 4 Stunden

Leicht



Mittel

Anspruchsvoll

# Anleitung


1. Lassen Sie sich die MDF-Platte (1) und die Glattkantbretter (2 bis 7) in Ihrem toom Baumarkt auf die in der Materialliste angegebenen Maße zuschneiden.

2. Zunächst zeichnen Sie den Stern wie abgebildet auf die MDF-Platte (1). Sie bekommen genau 6 Sternspitzen, wenn Sie den Radius des Außenkreises einfach auf der Kreislinie abtragen. Sägen Sie anschließend den Stern mit einer Stichsäge aus und runden alle Kanten mit Schleifpapier ab. Anschließend lackieren Sie den Stern mit dem gelben toom 2in1 Buntlack (15).

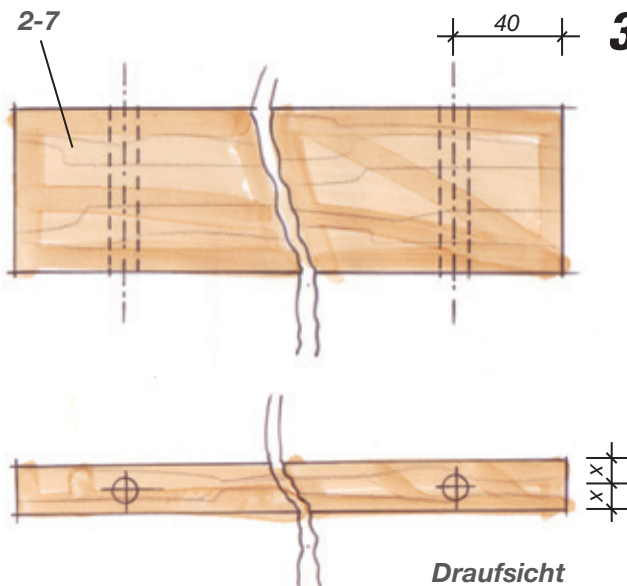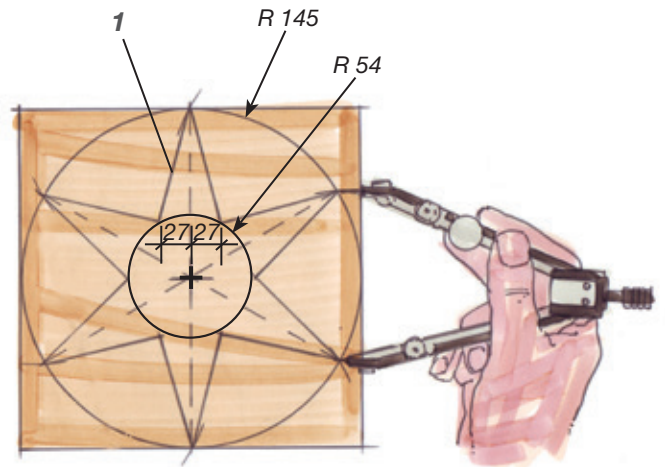


3. Um später die Glattkantbretter (2 bis 7) aufhängen zu können, bohren Sie etwa 40 mm von den jeweiligen Enden entfernt ein 9-mm-Loch. Runden Sie alle Ecken und Kanten der Glattkantbretter (2 bis 7) mit Schleifpapier ab. Anschließend können Sie diese mit der Farbe Ihrer Wahl lackieren. Um einen „used look“ oder „shabby look“ zu erzielen, grundieren Sie die Leisten zunächst mit dem grauen toom 2in1 Buntlack (13) und tragen nach dem Trocknen den weißen toom 2in1 Buntlack (14) auf. Wenn auch diese Lack-schicht getrocknet ist, schleifen Sie ganz nach Ihren Wünschen den weißen Lack an manchen Stellen mit feinem Schleifpapier wieder ab.

4. Damit Sie die Mausefallen (8) im nächsten Schritt auf die Glattkantbretter (2 bis 7) schrauben können, bohren Sie in die Mitte der oberen Hälfte ein 4-mm-Loch.


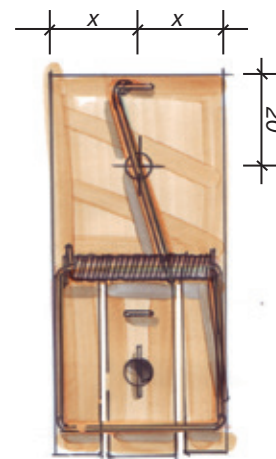


- 5.** Teilen Sie dann die Mausefallen (8) auf den Glattkantbrettern (2 bis 7) wie unten abgebildet auf und schrauben diese mit den 3,5 x 20er-Schrauben (12) fest.

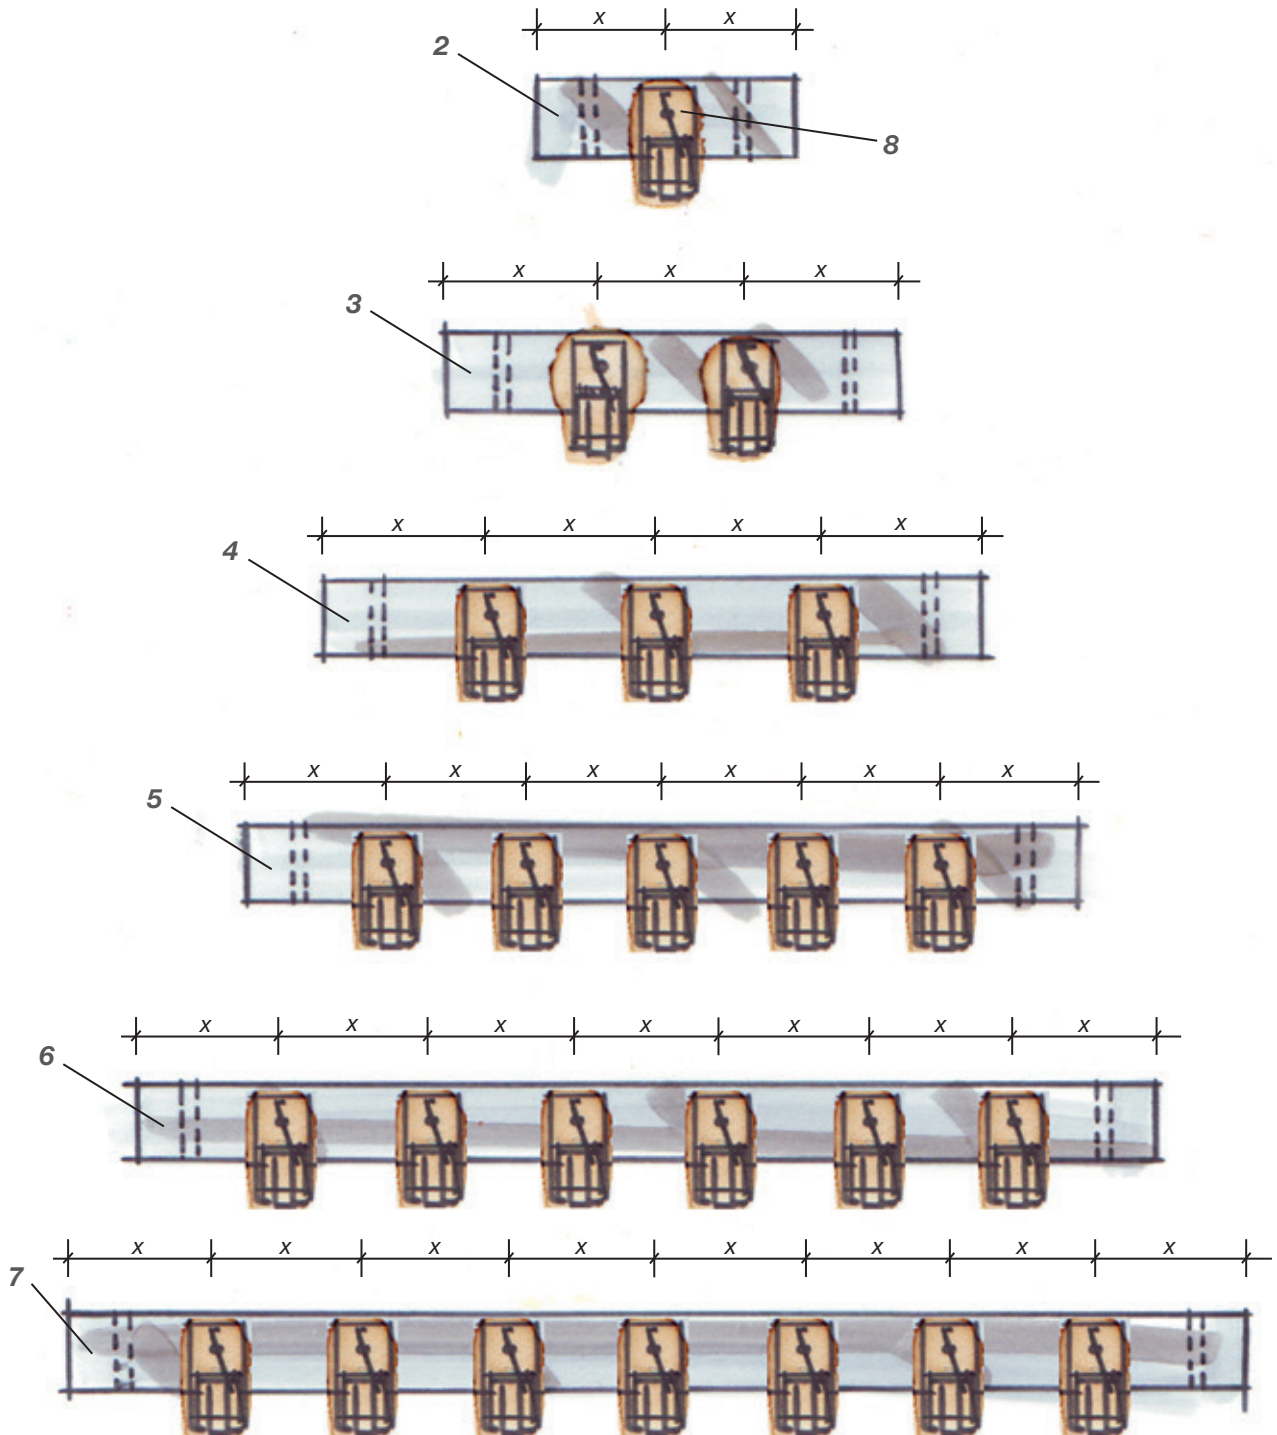




- 6.** Markieren Sie die Mitte des Seils (9) - dies ist der Punkt, an dem der Adventskalender später aufgehängt wird. Fädeln Sie nun die Glattkantbretter (2 bis 7) auf das Seil (9). Beginnen Sie mit dem kürzesten Brett (2), schieben Sie es an die gewünschte Position und binden Sie darunter einen einfachen Knoten in jedes Seilende. Danach fädeln Sie das nächste Glattkantbrett (3) auf, richten es aus und binden wieder zwei Knoten in das Seil. Mit den nächsten Glattkantbrettern (4 bis 7) verfahren Sie auf die gleiche Weise. Berücksichtigen Sie beim Festlegen des Abstandes zwischen den Glattkantbrettern (2 bis 7) die Größe der Päckchen, die Sie später befestigen möchten. Je nach Abstand zwischen den Glattkantbrettern (2 bis 7) ändert sich natürlich auch die Gesamthöhe des Weihnachtbaumes.

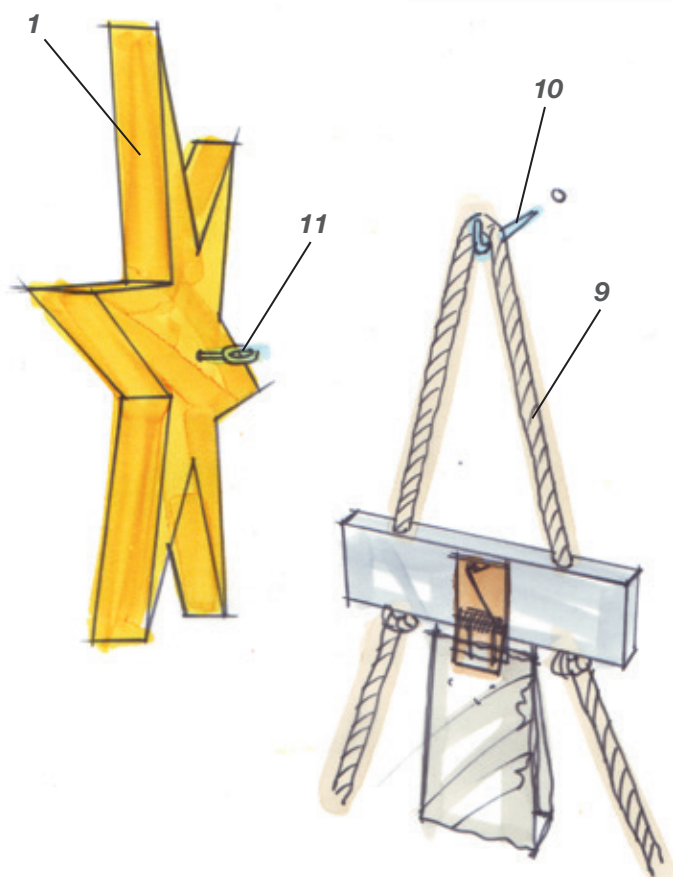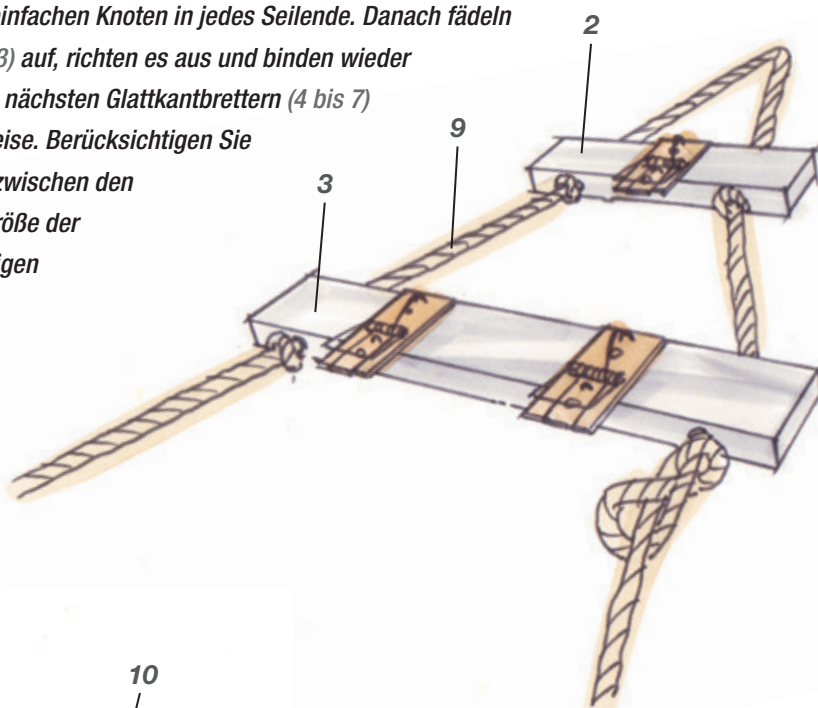

- 7.** Zum Befestigen an der Wand benötigen Sie einen stabilen Haken. Am besten Sie verwenden einen Schraubhaken (10), den Sie mit einem Dübel (10) in der Wand befestigen. Hängen Sie das Seil (9) wie abgebildet über den Haken. Drehen Sie dann in die Rückseite des fertig lackierten Sterns eine Ringschraube (11) und hängen den Stern damit ebenfalls an dem Haken (10) auf.

- 8.** Zum Schluss bestestigen Sie nur noch Ihre 24 Päckchen an die Mausefallen.

**Fertig!**

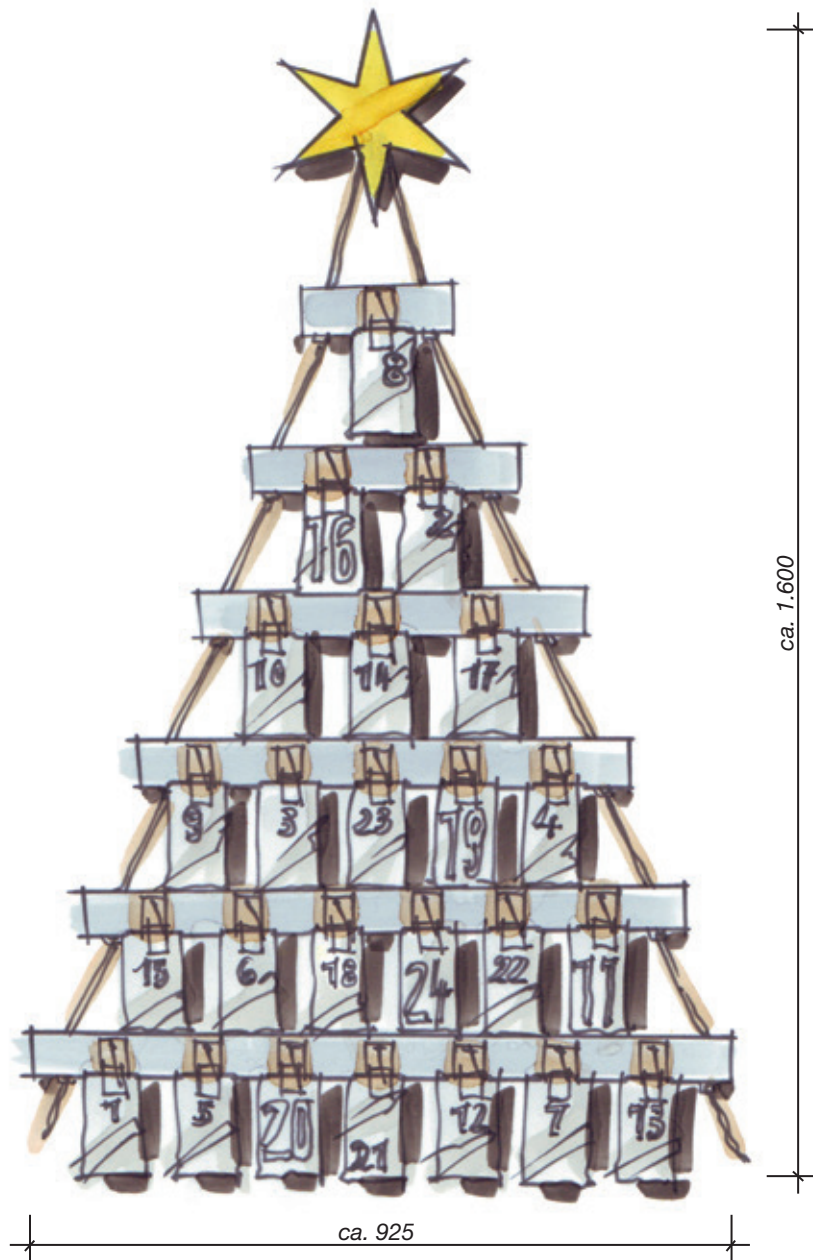

*Weitere Selbstbau-Ideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter [www.toom.de/kreativwerkstatt](http://www.toom.de/kreativwerkstatt)*



***Code scannen und  
weitere Selbstbau-Ideen  
entdecken***