

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE FÜR KIDS



Baut mit Tom & Zolli
euren eigenen individuellen
Klopfspecht!

toom 
Respekt, wer's selber macht.

toom.de/kids

Diese Dinge braucht ihr:

- 1 3-Schicht-Platte Fichte, 250 x 134 mm, 19 mm, 1 St.
- 2 3-Schicht-Platte Fichte, 251 x 124 mm, 19 mm, 1 St.
- 3 Wäscheklammern aus Holz, 2 St.
- 4 Ringschrauben 16x6x2,8 mm, 2 St.
- 5 PP-Seil, geflochten, 1 m
- 6 Aufhänger, 60 mm, 1 St.


Diese Werkzeuge müsst ihr haben:



Zollstock



Bleistift

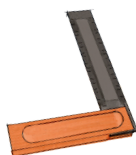

Anreißwinkel



Akkuschrauber



Stichsäge mit Kurvensägeblatt für Holz



15er oder 16er Forstnerbohrer



Holzleim



grobes & feines Schleifpapier



Schraubzwingen

Hinweis:

Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus

Schwierigkeitsgrad:

Bauzeit: ungefähr 4 Stunden



Leicht





Mittel



Schwer

Und jetzt geht's los:

1. Lasst euch in eurem toom Baumarkt die beiden 3-Schichtplatten (1 und 2) auf das in der Materialliste angegebene Maß zurechtsägen.
2. Schneidet die aufgedruckte Schablone aus und übertragt die Kontur auf die 3-Schichtplatte, die passende Schablone zum Ausschneiden findet ihr auf der letzten Seite. Die kleine gerade Fläche an der Brust des Spechtes legt ihr dabei genau an der Kante der Holzplatte an. Sägt den Specht dann mit einer Stichsäge aus. Spannt dazu die Platte mit Schraubzwingen auf einer Arbeitsplatte fest und verwendet zum Sägen ein scharfes Kurvensägeblatt.

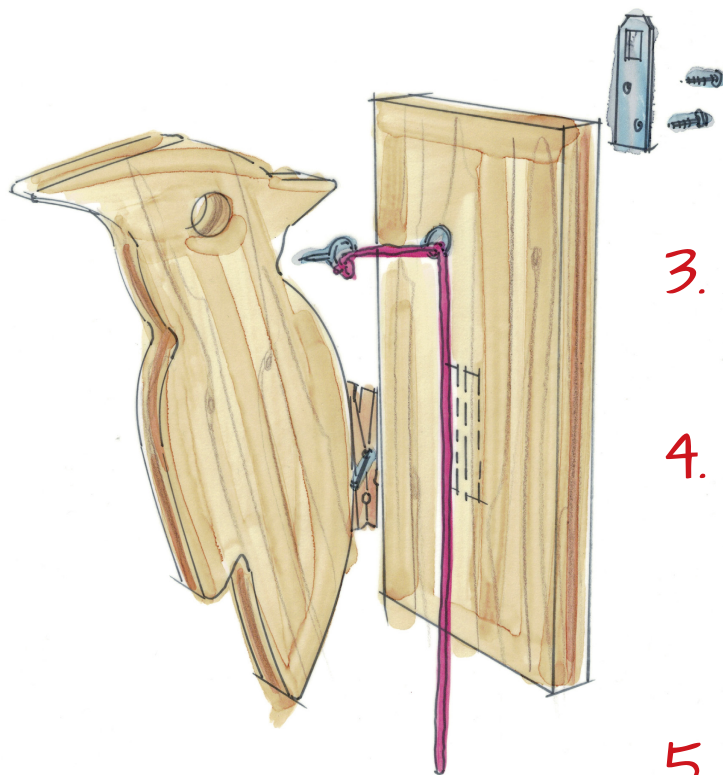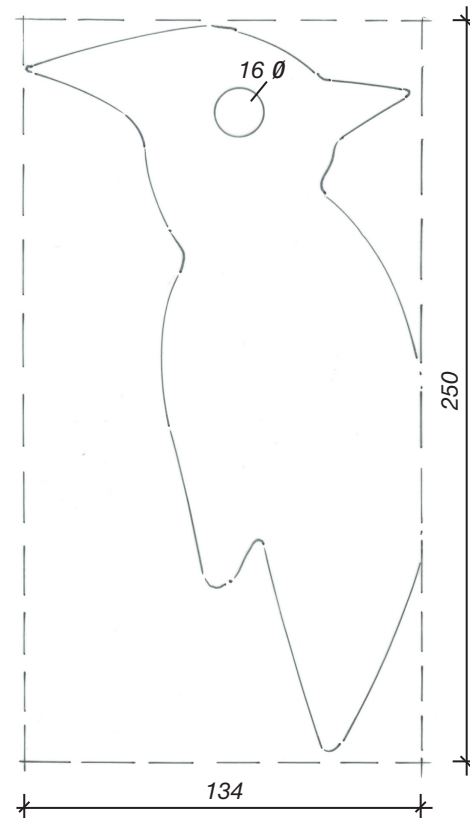


3. Anschließend rundet ihr die Kanten vom Specht und auch von der Grundplatte mit Schleifpapier ab.
4. Klebt jetzt die beiden Wäscheklammern auf die Brust des Spechtes. Lasst zwischen den beiden Wäscheklammern etwa 4 mm Platz, so dass hier später das Seil durchgeführt werden kann. Lasst den Leim mindestens 30 Minuten trocknen.
5. In der Zwischenzeit befestigt ihr den Aufhänger an der Rückseite der Grundplatte.


6. Zeichnet jetzt die beiden Positionen für die Ringschrauben mit Bleistift auf. Stecht mit dem Vorstecher ein kleines Loch an diesen Stellen in das Holz. Dann könnt ihr die Ringschrauben eindrehen.

7. Verknotet das Seil mit der Ringschraube in der Brust des Spechtes, und führt das Seil durch die Ringschraube auf der Grundplatte. Dann gebt ihr an den Wäscheklammern etwas Leim an und setzt den Specht auf die Grundplatte. Das Seil verläuft hierbei durch die beiden Wäscheklammern. Achtet darauf, dass das Seil hierbei nicht aus Versehen festklebt. Lasst den Leim auch hier wieder mindestens eine halbe Stunde trocknen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Specht und die Grundplatte nun nach Lust und Laune bemalen.

8. Um den Specht aufzuhängen, schlägt einen kleinen Nagel in die Tür, oder dreht eine kleine Schraube ein. So könnt ihr den Klopfspecht gut befestigen.

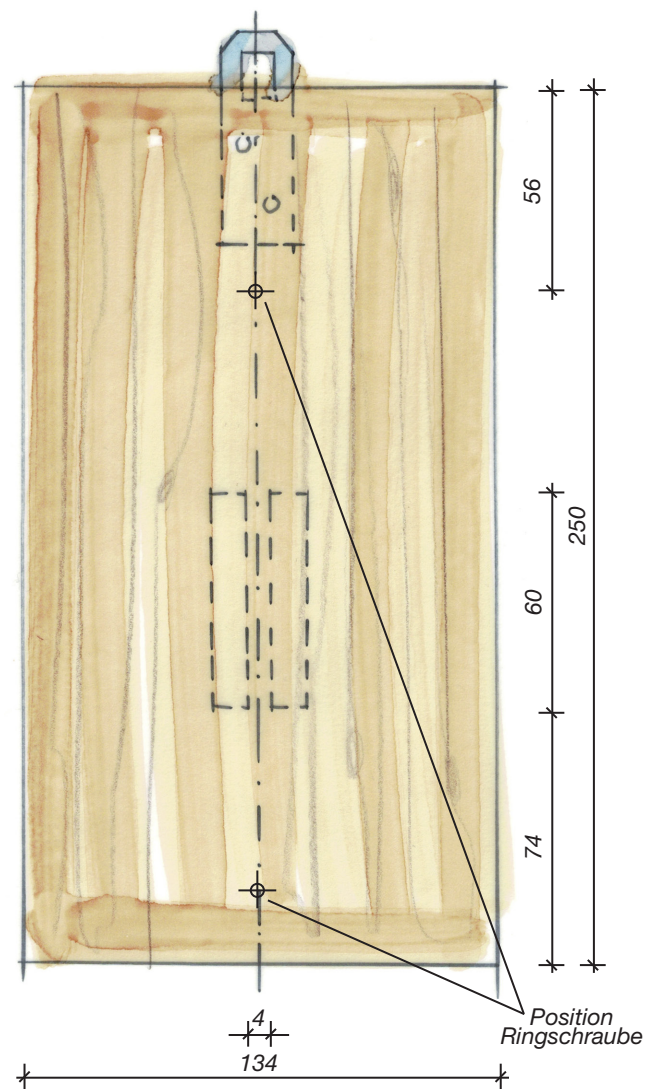

Fertig!

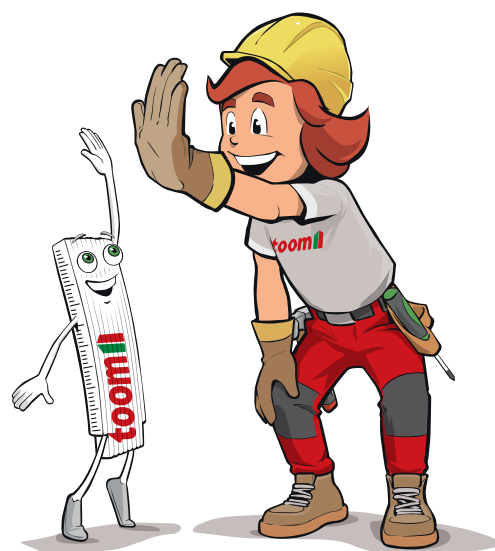

toom!

