


DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



HÄNGEREGAL „VINTAGE“

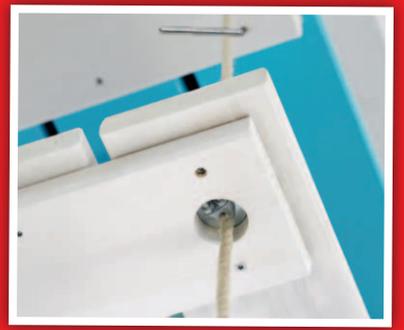

MATERIALLISTE

- 1** Glattkantbrett Fichte/Tanne (kurze Bretter), 18 x 100 mm, 400 mm, 6 St.
- 2** Glattkantbrett Fichte/Tanne (lange Bretter), 18 x 100 mm, 1000 mm, 12 St.
- 3** Holzbesenstiel ohne Gewinde (Kleiderstange), $\varnothing=23$ mm, 1200 mm, 1 St.
- 4** Polyfaser-Seile, $\varnothing=6$ mm, 3500 mm, 2 St.
- 5** Große Seilklemmen, 6,5 mm, 2 St.
- 6** Kleine Seilklemmen, 3 mm, 12 St.
- 7** Karabiner, 80 mm, $\varnothing=8$ mm, 6 St.
- 8** Ösenschrauben, 8x80 mm, 4 St.
- 9** Dübel, 10 mm, 4 St.
- 10** Senkkopfschraube Torx A2, 3,5x30 mm, 48 St.
- 11** Karosseriescheiben, 10,5x30x2,5 mm, 12 St.
- 12** toom Innen-Lasur, birke (weiß), 0,375 l, 1 St.
- 13** toom Premiumlack, lagunenblau (türkis), 0,25 l, 1 St.

WERKZEUG

Bleistift, Zollstock, Geodreieck, 2x Kombizange, Stichsäge, Schlagbohrmaschine, 30-mm-Forstnerbohrer, 4- und 6-mm-Holzbohrer, 10-mm-Steinbohrer, Pinsel, Schleifpapier, Malerkrepp, Schreinerböcke

HINWEIS

Das Hängeregale orientiert sich an einer Raumhöhe von 2,60 m. Prüfen Sie vorher, ob es sich bei der Decke um eine tragfähige Konstruktion handelt. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden. Bei Teilen der Montage sollte Ihnen nach Möglichkeit eine weitere Person zur Hand gehen.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht

Mittel


Anspruchsvoll

Bauzeit: 5 Stunden

ANLEITUNG

1. Lassen Sie sich die langen und kurzen Bretter (1) und (2) in Ihrem toom Baumarkt zuschneiden.

2. Zeichnen Sie die Positionen für Bohrungen mit Bleistift, Zollstock und Geodreieck auf den kurzen (1) und langen (2) Brettern auf. Bohren Sie mit dem 30-mm-Forstnerbohrer je zwei Löcher durch die kurzen Bretter (1), um hier später die kleinen Seilklemmen (6) und die Karosseriescheiben (11) zu versenken. Legen Sie beim Bohren ein Abfallholz unter, damit die Löcher auf der Unterseite nicht ausreißen. Bohren Sie anschließend mit dem 4-mm-Bohrer acht Löcher für die Senkkopfschrauben (10) in die kurzen Bretter (1). Abschließend bohren Sie sechsmal jeweils zwei 6-mm-Löcher in die langen Bretter (2). Hier wird später das Seil durchlaufen. Runden Sie anschließend alle Kanten mit Schleifpapier ab und schleifen Sie alle Flächen glatt.

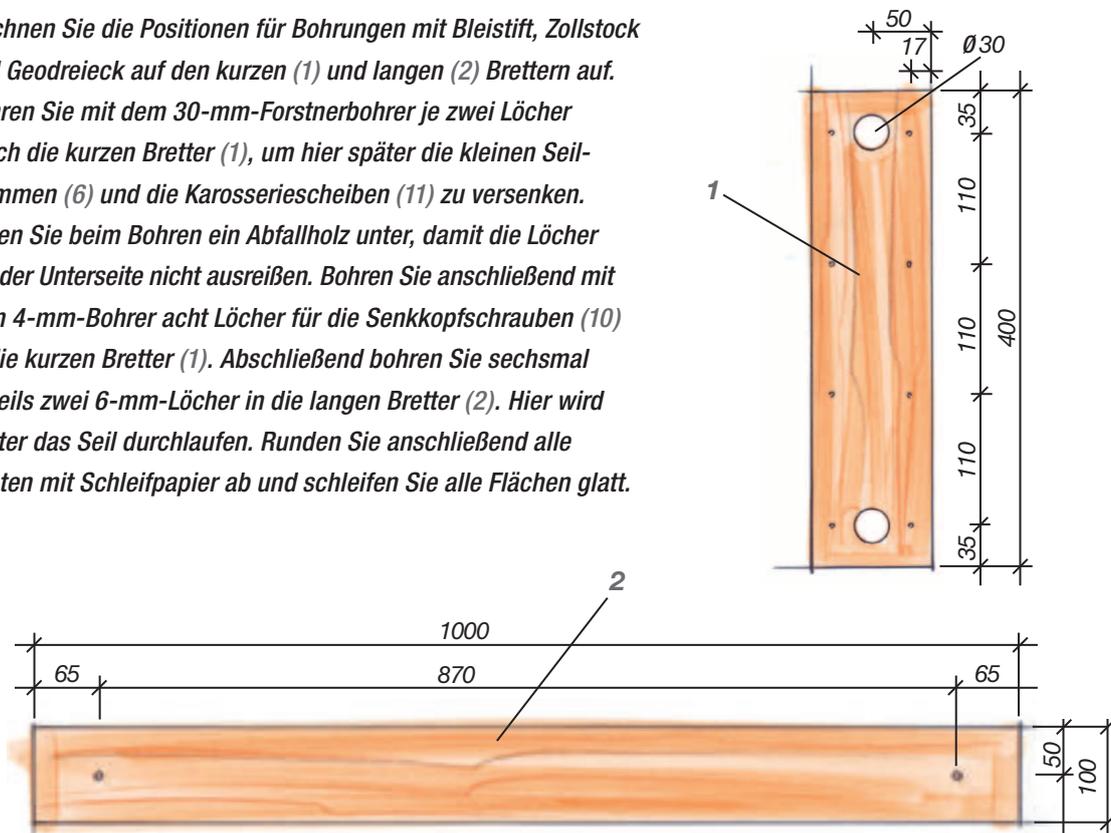



3. Kürzen Sie den Besenstiel (3) mit der Stichsäge auf eine Länge von 1,20 m. Runden Sie auch hier die Kanten mit Schleifpapier ab.

4. Lasieren Sie den Besenstiel und die kurzen (1) und langen Bretter (2) mit der weißen Lasur (12). Lackieren Sie, nachdem die Lasur getrocknet ist, vier der langen Bretter und den Besenstiel mit dem türkisfarbenen Lack (13).


TIPP:

Setzen Sie die Farbakzente frei nach Ihrer Wahl. Lackieren Sie bspw. nur einzelne Bretter oder nur die Ansichtskanten der Bretter. Nutzen Sie ggf. das Kreppband, um Bereiche der Bretter abzukleben und vor andersfarbigem Lack zu schützen.


- 5.** Nach dem Trocknen verschrauben Sie je zwei kurze (1) und vier lange Bretter (2) mit den Senkkopfschrauben (10) wie abgebildet zu einem Regalboden. Die kurzen Bretter (1) werden hierbei im Abstand von 15 mm zu den Kanten der langen Bretter (2) aufgesetzt.

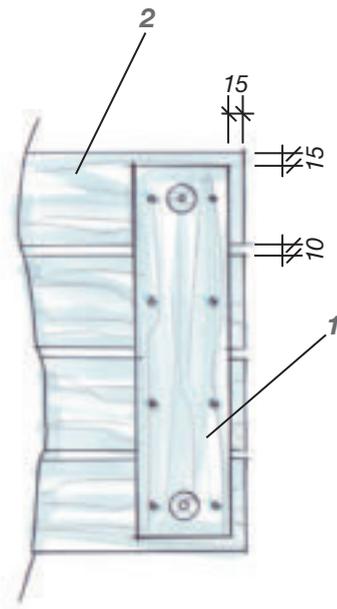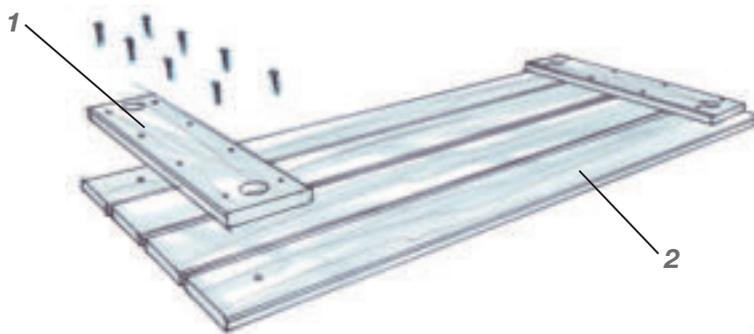


- 6.** Schneiden Sie die beiden Seile (4) genau auf 3,5 m ab (bei einer Raumhöhe von 2,60 m). Markieren Sie die Positionen der großen und kleinen Seilklemmen (5) und (6). Legen Sie hierfür das Seil doppelt aus, so dass die Seilanfänge auf gleicher Höhe sind und die Seilhälften parallel zueinander liegen. Die Seilenden werden später umgeknickt (Strichlinie) und mit den großen Seilklemmen (5) als Aufhängeschlaufen befestigt.

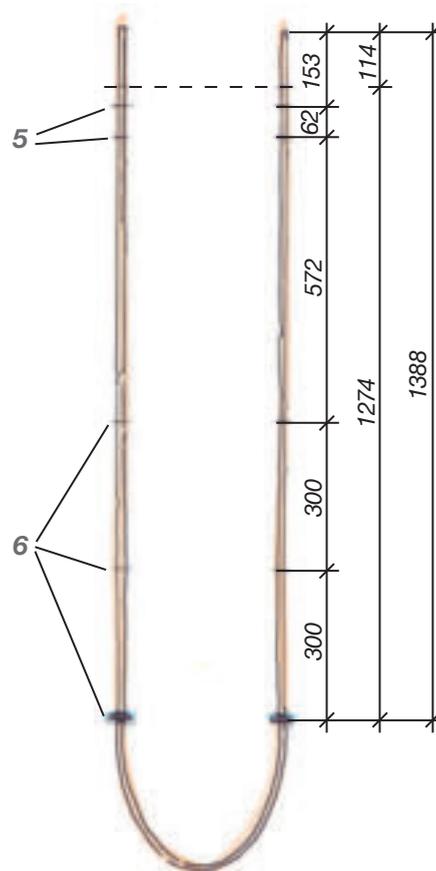




- 7.** Befestigen Sie nun die untersten kleinen Seilklemmen (6) an den entsprechenden Positionen. Verwenden Sie zum Festziehen die beiden Kombizangen. Fädeln Sie jetzt jeweils eine Karosseriescheibe (11) und dann den untersten Boden (1) und (2) wie abgebildet auf die Seile (4) auf. Die Karosseriescheiben (11) und die Seilklemmen (6) verschwinden hierbei komplett in der Bohrung der kurzen Bretter (1). Nun montieren Sie die anderen beiden Böden nacheinander auf die gleiche Weise. Zum Schluss bilden Sie an allen Seilenden eine Schlaufe und pressen diese mit den großen Seilklemmen (5) zusammen.

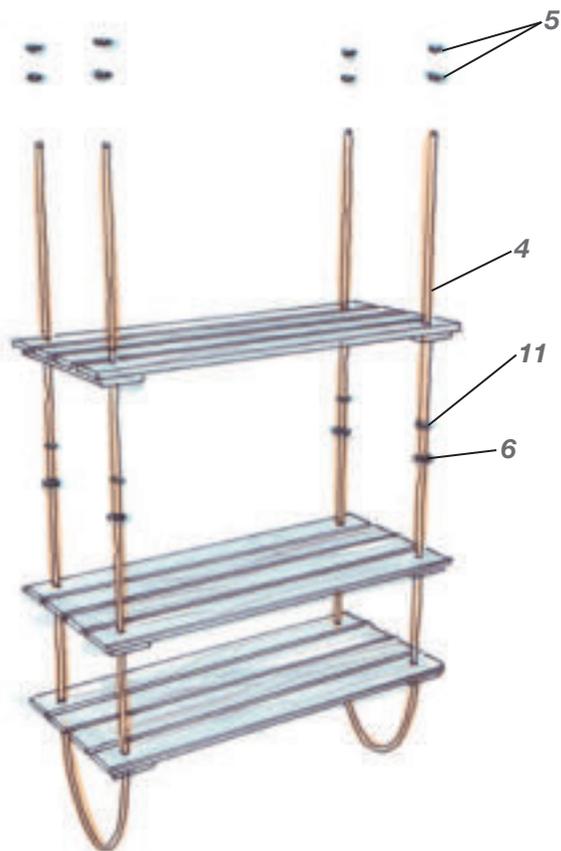

- 8.** Zeichnen Sie jetzt die Bohrlöcher an der gewünschten Position unter der Decke wie abgebildet an. Bohren Sie die Löcher mit dem 10-mm-Steinbohrer und schlagen Sie anschließend die Dübel ein (lassen Sie sich in Ihrem toom Baumarkt bezüglich geeigneter Dübel beraten). Drehen Sie dann die Ösenschrauben (8) ein.

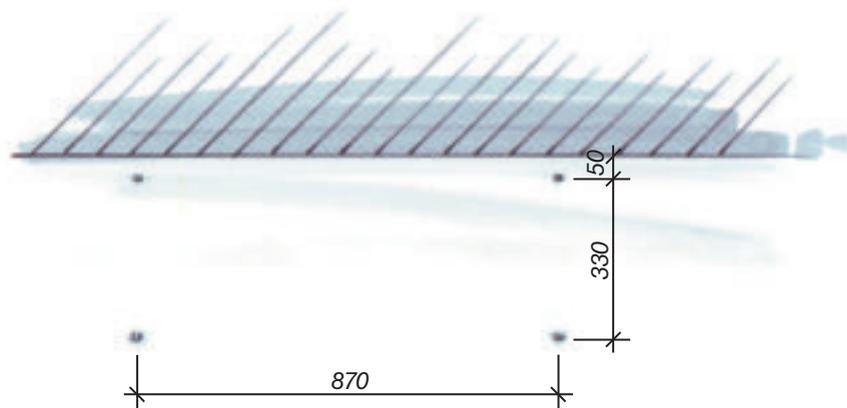

- 9.** Nun wird das fertige Regal mit den Karabinern (7) an den Ösenschrauben (8) aufgehängt. Lassen Sie sich hierbei von einer weiteren Person zur Hand gehen. Die unteren Enden des Seils legen Sie zu Schlaufen, in die Sie dann die Kleiderstange (3) wie abgebildet einühren. Bevor Sie das Regal einräumen, überprüfen Sie alle Seilklemmen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

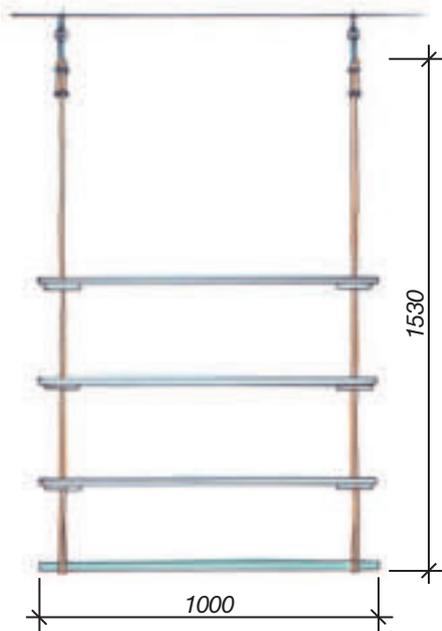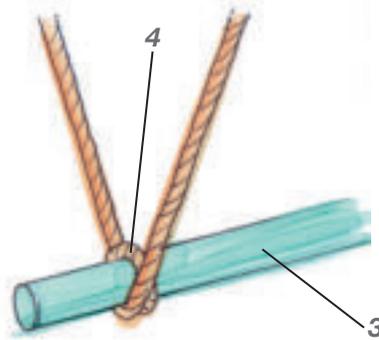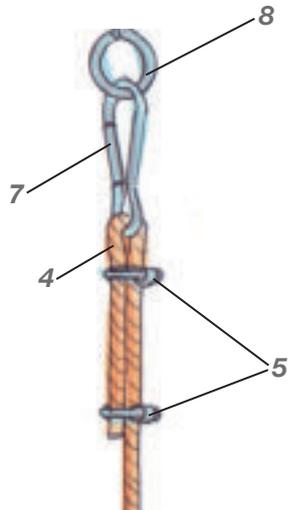

FERTIG!

Weitere Selbstbauideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter www.toom-baumarkt.de



**CODE SCANNEN UND
WEITERE SELBSTBAU-
IDEEN ENTDECKEN**

toom
DER BAUMARKT