


DIY-Handy-Lautsprecher

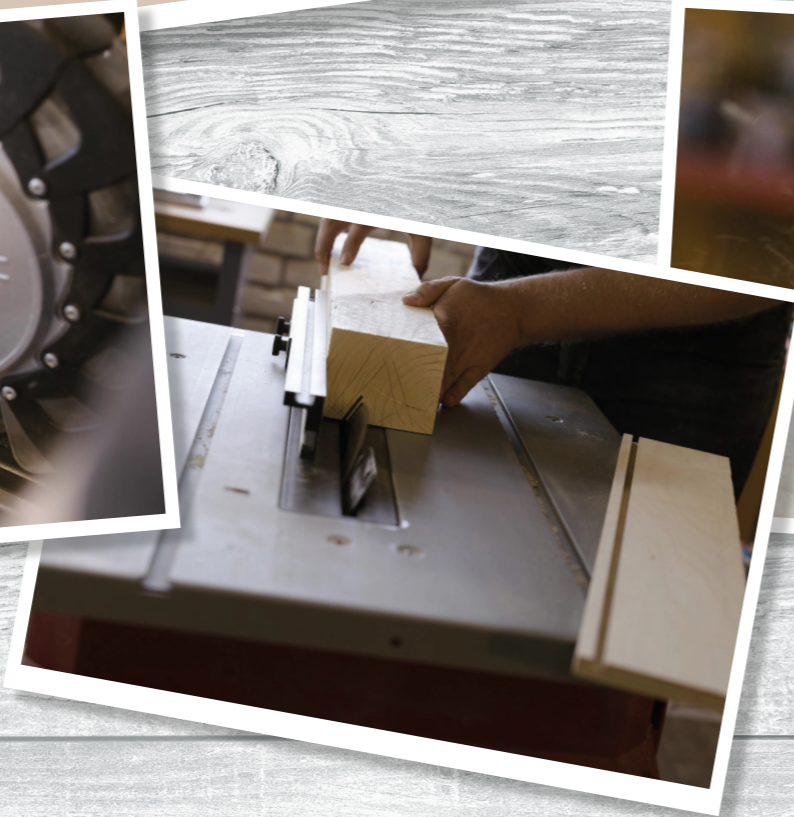

toom 
Respekt, wer's selber macht.

Materialliste


	Material	Artikelnummer	Stärke	Maße	Menge
1	<i>Fichten Rahmenholz</i>	7200114	–	10 x 10mm	1
2	<i>Dübel</i>	1050058	–	4 x 6mm	1

Werkzeug

30 mm Forstnerbohrer, 6 mm Bohrer, Kappsäge, Schleifpapier

Ablaufplan

1. *Das Material zuschneiden*

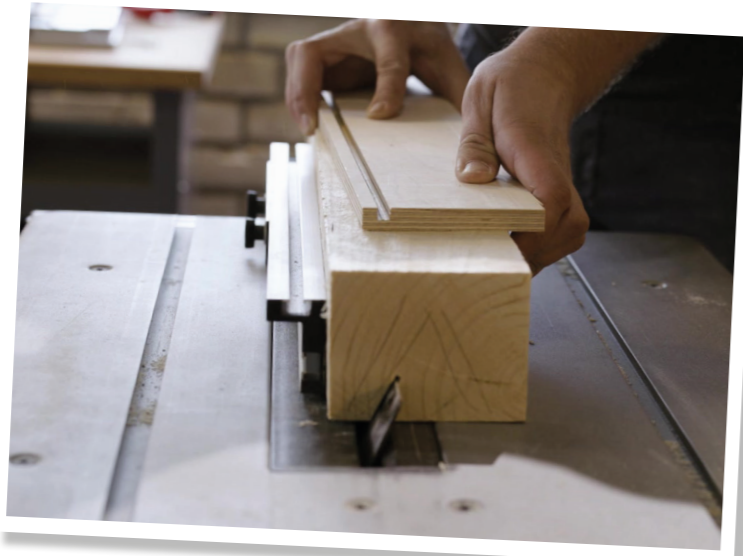

2. *Kerbe für Handy reinsägen ca. 30 Grad*



Ablaufplan

- 3.** *Löcher für Tonausgang bis zur Handyhalterung bohren*
- 4.** *Verschleifen*



Ablaufplan

5. *6mm Löcher bohren und Füße einsetzen*

