

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE


Vertikale Begrünung

Lass dich inspirieren!
Besuche unsere
Kreativwerkstatt unter
toom.de/kreativwerkstatt



toom 

Respekt, wer's selber macht.



Materialliste

Material	Menge
1 Stabmaschenzaun – Elemente	3 St.
2 Stabmaschenzaun Pfosten (mit Abdeckungen)	4 Lang, 3 kurz
3 „Ruckzuck“ – Beton	ca. 5 Sack
4 Wasser	
5 Efeu – Pflanzgerüste	6 St.
6 Pflanzenerde	3x40 l
7 Hornspäne	1 Sack
8 Staudengewächse oder Blumen, Saisonblüher	min. 18 St.
9 Filz – Pflanztaschen	6 St.
10 Draht	
10 Kabelbinder	

Werkzeug

Markierungsspray, Spaten, Schaufel (ev. Bagger), Lot, Wasserwaage, Zollstock, Gießkanne, Winkelschleifer, Eimer, Rührwerk (o.Ä.) für Beton + Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).

Hinweis

Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

Schwierigkeitsgrad

Bauzeit: ca. 3 Tage

Beginner

Fortgeschrittene

Profis

Anleitung

Vertikale Begrünung

1. Vorüberlegungen und Ausmessen

- a. Überlege dir gut, wo du deine Vertikale Begrünung hinsetzen möchtest. Achte auch auf Verlegte Rohre und Kabel im Boden, Sonnen- und Wetteinfall und auf Standort bedingter Winddruck.
- b. Messe nun alles genau aus und markiere den gewünschten Platz und die Fundamentlöcher mit Markierungsspray auf dem Boden (siehe Abb. 1).

2. Fundamente erstellen und Zaunmontage

- a. Unser Zaun ist 200 cm hoch und somit ein enormer Windfang. Um gut im Boden verankert zu sein, sollten deine Fundamentlöcher mindestens 1/3 der Zaunhöhe tief sein. Besser ist noch, du grabst direkt 100 cm tief.
- b. Schachte nun die Fundamentlöcher aus. Das geht per Hand mit Spaten und Schaufel (siehe Abb. 2).
- c. Die Löcher sollten 60x60 cm breit und 1m Tief sein. Du benötigst pro Zaunfeld 3 Löcher, damit dein Zaun dem Winddruck standhält.
- d. Setze die Zaunpfosten nun Lot und Fluchtgerecht in Frischbeton (siehe Abb. 3).
- e. Sobald der Beton getrocknet ist, kannst du die Fundamentlöcher mit Erde abdecken.
- f. Montiere dann die Zaunfelder an deine Pfosten (siehe Abb. 4+5).

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 5

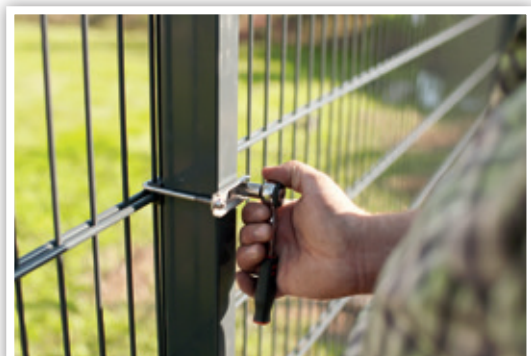


Abb. 4



Anleitung

IV. Zusammenbau

3. Zaun begrünen

- a. Stelle zunächst die Efeuelemente vor dem Zaun auf, um dein Arrangement zu prüfen.
- b. Befestige die Pflantaschen aus Filz mit Kabelbinder oder Bindedraht (siehe Abb. 6).
- c. Sobald alles passt und sitzt, markierst du den Pflanzgraben mit Markierungsspray (siehe Abb. 7).
- d. Hebe den Pflanzgraben aus (siehe Abb. 8).
- e. Verbessere den bestehenden Boden innerhalb des Pflanzgrabens mit Pflanzerde und Hornspänen.
- f. Bedecke die Efeupflanzen mit Bodenaushub und Pflanzerde und drücke diese an. Überschüssige Erde kannst du vor und hinter dem Zaun verteilen und als Beet nutzen (siehe Abb. 9).

Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Anleitung

IV. Zusammenbau

3. Zaun begrünen

- g. Gieße den Efeu großzügig an (siehe Abb. 10).*
- h. Befestige nun die Pflanzgerüste mit Draht am Zaun.*

Abb. 10



4. Fenster schneiden und Pflantaschen füllen

- a. Schieb den Efeu beiseite und schneide mit einem Winkelschleifer Fenster in den Zaun.*
- b. Schleife die Schnittstellen ab und versiegele sie.*
- c. Arrangiere den Efeu nun neu um die Fenster.*
- d. Fülle die Pflantaschen mit Pflanzerde und Hornspänen an.*
- e. Fülle Blumen, Staudengewächse o.ä. in die Pflantaschen, bedecke diese mit Pflanzerde, drücke sie an und gieße sie kräftig (siehe Abb. 11).*
- f. Arrangiere evtl. den Efeu nochmals neu und befestige diesen mit Kabelbinder oder Bindendraht (siehe Abb. 12).*

Abb. 11



Abb. 12





*Gib den Pflanzen etwas Zeit!
Nach ein paar Jahren ist
deine vertikale Begrünung
blickdicht bewachsen.*

Fertig!



*Hierzu passende und kreative Selbstbau-Ideen
findest du jetzt online unter*

toom.de/kreativwerkstatt



Multifunktions-Regal



Mobile Gartentheke